

# GEOZON CLASSIC

## Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием!

Благодарим вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, сохраните данное руководство на весь срок эксплуатации устройства.

### O GEOZON CLASSIC

GEOZON CLASSIC - это умные детские часы, оснащенные функцией телефона с функцией SOS. При помощи GEOZON CLASSIC пользователи всегда смогут связаться со своими детьми с помощью телефонного звонка или голосовых сообщений. GEOZON CLASSIC легко управляются и контролируются посредством бесплатного приложения «GEOZON GUARD», которое доступно в AppStore и GooglePlay.

### ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика. Установленные законом права не нарушаются.

### ОБЗОР УСТРОЙСТВА



### УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Для работы устройства необходима SIM-карта стандарта micro-SIM, поддерживающая функции 2G передачи данных, передачи текстовых сообщений (SMS) и голосовых вызовов. Установку SIM-карты необходимо производить в выключенное устройство. Убедитесь, что SIM-карта зарегистрирована в сети вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.

**Важно: Устройство поддерживает только GSM-сигнал и совместимо только с SIM-картами стандарта micro-SIM.**



Откройте заднюю крышку устройства. Приподнимите аккумулятор устройства и поместите SIM-карту стандарта microSIM в отсек. Верните аккумулятор на место и закройте заднюю крышку устройства. Убедитесь в плотном прилегании крышки к устройству.


### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для её зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем для зарядки, который входит в комплект.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.


### РЕГИСТРАЦИЯ

1. Установите и запустите приложение;
2. Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации;
3. Введите ваш адрес электронной почты, номер телефона и нажмите «Далее»;
4. На вашу электронную почту будет отправлен проверочный код, введите его в поле «Проверочный код» и нажмите «Далее»;
5. Придумайте пароль для вашей учетной записи и нажмите «Регистрация»;
6. Подтвердив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с условиями конфиденциальности.

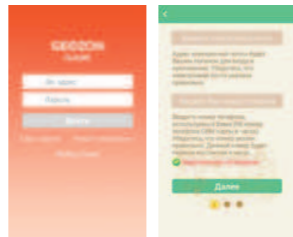

### ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Введите имя аккаунта и пароль для того, чтобы войти в приложение;
2. Нажмите на значок «+» в левом верхнем углу экрана. На мобильном устройстве включится камера, сканируйте QR-код на оборотной стороне устройства для того, чтобы добавить устройство;
- Альтернативный вариант:** Нажмите «Ввести CID» и введите код привязки вручную (строка под QR-кодом).
3. Заполните информацию о пользователе GEOZON и нажмите «Далее»;
4. Выберите степень родства с пользователем устройства GEOZON и нажмите «Далее»;
5. Подтвердите добавление.

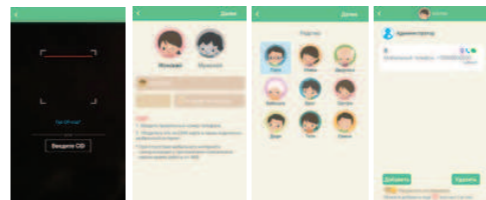

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

#### Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того, чтобы выключить устройство.

#### C SIM-картой устройство работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите SIM-карту, закройте слот для SIM-карты.
- Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство будет работать некорректно и может быстро разрядиться).**
2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть дату, день недели и показания шагомера.

### ФУНКЦИОНАЛ

#### Навигация по меню

Для входа в меню устройства нажмите клавишу «RB1». Переключение пунктов меню также осуществляется кратковременным нажатием клавиши «RB1». Выбор нужного пункта меню осуществляется клавишей «RB2». Для возврата на главный экран, нажмите на клавишу «Включение/SOS».

### ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учетной записи, должны пройти все шаги из пункта «Добавление устройства». По окончании добавления устройства, администратору будет отправлен запрос на разрешение отслеживания устройства. После подтверждения запроса, новый пользователь становится резервным администратором устройства GEOZON.

Администратор может передать свои права резервному администратору. При отвязке устройства от аккаунта администратора, права можно передать резервному администратору.

Все администраторы будут отображаться в разделе «Семья» на главном экране.

#### СМЕНА АККАУНТА

Вы можете сменить свой аккаунт в приложении, нажав кнопку «Выйти»

### SOS

Нажмите и удерживайте клавишу «Включение/SOS» в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит ориентировочное местоположение семейному списку контактов и будет звонить на первые 3 контакта в телефонной книге до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку SOS для завершения вызова.

#### Звонки на предустановленные номера

Для совершения звонка, войдите на устройстве в меню «Вызов», при помощи клавиши «RB1» выберите контакт которому хотите позвонить, нажмите клавишу «RB2» для осуществления вызова. Для завершения вызова нажмите на клавишу «Включение/SOS».

#### Ответ на звонок

Для ответа на входящий звонок нажмите на клавишу «RB2». Для завершения вызова, нажмите на клавишу «Включение/SOS».

#### Голосовой чат

Пользователь устройства GEOZON может отправлять короткие голосовые сообщения (до 15 секунд) контактам, используя приложение GEOZON GUARD, а также пользователям устройств GEOZON из списка друзей.

Для отправки голосового сообщения, пользователю необходимо войти в пункт меню «Голосовой чат» и выбрать получателя при помощи клавиши «RB1». Для записи голосового сообщения нажмите клавишу «RB1», запись будет идти пока зажата клавиша. После отпущения клавиши, сообщение будет отправлено автоматически.

### УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

#### ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран, согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное устройство с некоторой информацией о нём: карта, ориентировочное месторасположение и основные функции устройства.



При получении сообщения голосового чата, устройство оповестит пользователя звуковым сигналом и индикацией на экране. Для того, чтобы прослушать сообщение, необходимо нажать на клавишу «RB1».

**Важно: Сообщения голосового чата не хранятся на устройстве и автоматически удаляются после прослушивания.**

#### Добавить друзей

Для добавления нового друга, необходимо войти в пункт меню «Добавить друзей» и потянуть оба устройства GEOZON одновременно.

Добавление нового друга произойдёт автоматически.

#### Выключение устройства с SIM-картой внутри

При наличии SIM-карты внутри устройства, оно может быть выключено только удалённо при помощи функции «Выключить устройство» в приложении GEOZON GUARD.

### O ПРИЛОЖЕНИИ

#### ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

**Важно: Для работы приложения на смартфоне, убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.**

#### Для пользователей Android устройств

Найдите и скачайте приложение «GEOZON GUARD» в Google Play или воспользуйтесь QR-кодом:



#### Для пользователей iOS устройств


Найдите и скачайте приложение «GEOZON GUARD» в APP Store или воспользуйтесь QR-кодом:



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


На главном экране приложения нажмите «Настройки» для редактирования информации о пользователе устройства. Также вы можете менять картинку/фото профиля, нажав на соответствующее меню на странице информации о пользователе.

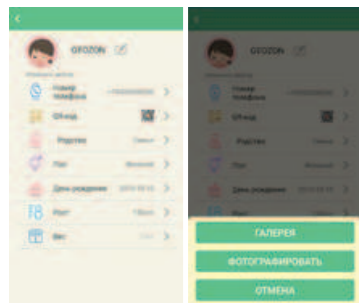

## СПИСОК КОНТАКТОВ


Данное устройство может хранить до 30 предустановленных номеров семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите на кнопку «Добавить» в разделе «Семья», чтобы зайти в настройки контактов. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги вашего смартфона, нажав на иконку в правом верхнем углу. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении.

**Важно:** Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.

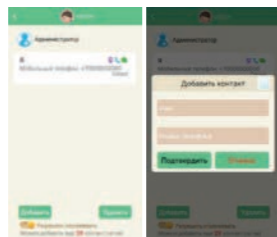

## ЗВОНКИ

На главном экране приложения нажмите «Вызов». Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON GUARD, в открывшемся окне выберите «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

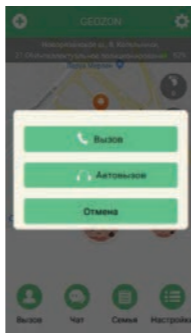

## ЧАТ


1. Нажмите на кнопку «Чат», для входа в меню сообщений.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Нажмите для записи» для записи голосового сообщения и отправки его на устройство. Голосовое сообщение не может превышать 15 секунд.
3. При получении голосового сообщения с устройства появится значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.



**Важно:**  
\* В данном разделе будут показываться уведомления с устройства - сигналы SOS и т.д.  
\*\* Если вы хотите удалить сообщение из списка, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления.  
\*\*\* Сообщения отмеченные красными точками - не прочитаны.

## РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Чтобы не отвлекать своего ребёнка во время уроков вы можете установить режим «Не беспокоить» для устройства через приложение. Данный режим позволяет временно блокировать все функции устройства, кроме отправки сигнала SOS, автовызова и отображения времени. Выберите в меню функцию настройки режима «Не беспокоить». Вы можете установить до 5 различных периодов режима и установить дни для повторения.

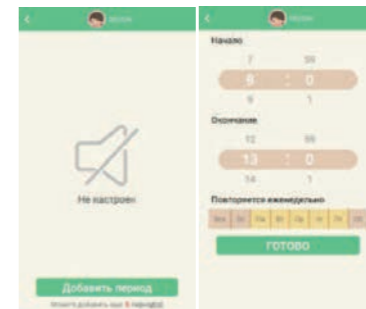

## РЕЖИМ АВТОВЫЗОВА

Нажмите на значок «Автовызов» для включения режима автоматического принятия звонка. При выборе данного режима звонок будет принят устройством автоматически, без возможности его завершения с устройства.


При включении данного режима, устройство оповестит пользователя о его активации посредством звукового сигнала и отображении информации о звонящем контакте на экране устройства.



## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И БУДИЛЬНИКА

Для настройки времени на устройстве, войдите в меню управления и выберите «Время». Введите текущее время.


Для добавления и настройки будильников, в меню управления выберите пункт «Будильник». Вы можете добавить до 5 будильников.

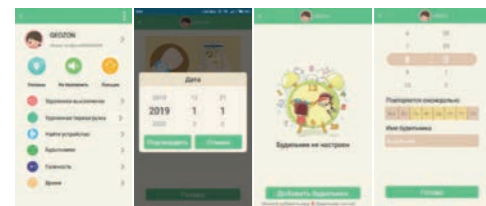

## ПЕРЕЗАГРУЗКА И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Все устройства GEOZON защищены от выключения при нажатии кнопки питания во время работы с SIM-картой. Устройство можно выключить только при выборе функции «Удалённое выключение» и последующего подтверждения выключения. Также вы можете задать время, когда устройство включится автоматически.

Если вам необходимо перезагрузить устройство, выберите в меню функцию «Удалённая перезагрузка», через несколько секунд устройство перезагрузится.

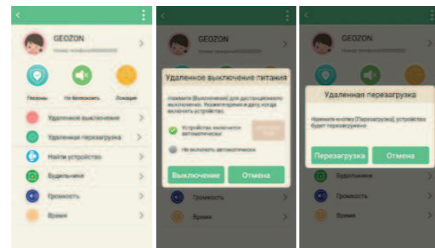

## Устранение неполадок

### Устройство GEOZON не включается

Устройство GEOZON не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением.

### Принудительная перезагрузка

Если устройство GEOZON не реагирует на выполняемые действия, для его перезагрузки выберите в приложении пункт «Дистанционная перезагрузка», или извлеките SIM-карту и нажмите клавишу питания, удерживая её в течение 7 секунд.

### Аккумулятор устройства не заряжается

Убедитесь, что вы правильно подключили устройство GEOZON к зарядному устройству.

### Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства может снижаться при слишком низкой или слишком высокой температуре;  
- Аккумулятор быстрее разряжается при отсутствии доступа в интернет;  
- Аккумулятор является расходным элементом, и его эффективный заряд будет снижаться со временем.

### Устройство GEOZON нагревается

Если устройство нагревается, не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство не остынет, обратитесь в авторизованный сервисный центр GEOZON.

## Внимание!

1. **Пожалуйста, храните устройство сухим. При попадании жидкости на корпус устройства - немедленно протрите устройство. Не допускайте длительного контакта устройства с жидкостями.**
2. **Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и нагревательных приборов.**
3. **Напоминайте детям, что устройство не件годно для употребления в пищу.**
4. **Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, голосовых вызовов, SMS и мобильной передачи данных.**
5. **Данное устройство не предназначено для определения точного местоположения. Получение информации о местонахождении возможно только при помощи канала LBS (определение местоположения по вышкам сотовой сети) и имеет значительную погрешность.**

© 2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация, принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Произведено в КНР geozon.ru

## Технические характеристики

Модель.....CLASSIC  
Дисплей.....Цветной, 1,44", 128x128  
Тип SIM-карты .....microSim  
Позиционирование.....LBS  
Сотовые сети.....GSM850/900/1800/1900 МГц  
Водозащита.....IP54

**Производитель:** Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

**Произведено на заводе:** Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3 рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Род, Ксикианг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай).

**Импортер:** ООО "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

