

SWAT MEX-1017UBB

Спецификации

Диапазон частот: FM – 87.5 MHz – 108.0 MHz

Память FM – 18 радиостанций

Разделение каналов: 50 dB

Чувствительность: 40 Hz – 15 KHz (± 3dB)

Максимальная мощность: 4 × 50 W

Напряжение DC 10.6 – 15 V

Сила тока: 15 A max

Рабочая температура: -20 – +60° C

Температура хранения: -30 – +80° C



Автомобильная магнитола MEX-1017UBB



USB



RADIO



SD



BLUETOOTH



MP3




4x50W

Руководство пользователя

swat.ru

EAC

Внешний вид и управление

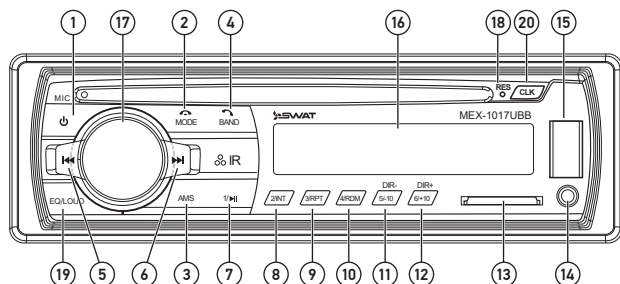

Управление

1. Включение/выключение (при удержании)
2. Переключение режимов: Радио—USB—SD—AUX IN—BT
В режиме разговора/BT — завершение/отклонение вызова.
3. В режиме РАДИО: при коротком нажатии — последовательное переключение всех сохраненных в памяти радиостанций; при удержании — автоматическое сканирование и сохранение в памяти радиостанций с уверенным сигналом.
В режиме ПЛЕЕРА — выбор трека.
4. В режиме РАДИО — переключение диапазонов: FM1—FM2—FM3.
В режиме разговора/BT — вызов абонента/прием входящего.
5. В режиме РАДИО — поиск предыдущего радио-канала, при удержании — переключение в режим ручной настройки.
В режиме ПЛЕЕРА — переключение на предыдущий трек, при удержании — перемотка назад.
6. В режиме РАДИО — поиск следующего радио-канала, при удержании — переключение в режим ручной настройки.
В режиме ПЛЕЕРА — переключение на следующий трек, при удержании — перемотка вперед.
7. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.
В режиме ПЛЕЕРА — старт/пауза воспроизведения.

8. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.
В режиме ПЛЕЕРА — последовательное воспроизведение пятисекундных фрагментов каждого файла источника.
9. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.
В режиме ПЛЕЕРА — повторное воспроизведения трека.
10. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.
В режиме ПЛЕЕРА — произвольный порядок воспроизведения.
11. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.
В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии — переход на 10 треков назад; при удержании — переход к предыдущей папке.
12. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.
В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии — переход на 10 треков вперед; при удержании — переход к следующей папке.
13. Слот SD-карты.
14. Вход AUX.
15. USB-порт.
16. LCD-экран.
17. Регулировка громкости.
При нажатии — настройка низких и высоких частот, баланса лево/право, фронт/тыл, предустановок эквалайзера.
18. Кнопка RESET (сброс).
19. Переключение настроек эквалайзера: поп—классика—рок—выключен. Включение/выключение функции LOUD.
20. Отображение текущего времени.

Bluetooth

Чтобы соединить ваш телефон с магнитолой, включите на нем Bluetooth и выполните поиск активных устройств. Выберите устройство «SWAT BT» и введите пароль «0000». Теперь вы сможете разговаривать по громкой связи или воспроизводить музыку с вашего телефона.