


US UK



Dear user

Thank you for you choosing **REDRAGON** Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.


1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

1

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Side key, defaulted function: Forward.
5. Side key, defaulted function: Backward.
6. DPI button - The mouse switches between the 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Light mode toggle key: The mouse switches between the 5 light modes with each click.

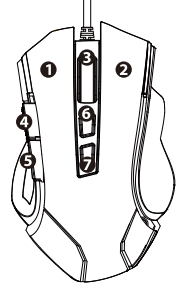

Bottom Instructions

8. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
9. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.


2

Light Instructions
DPI Indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light.

1. Red --- 800DPI
2. Blue --- 1200DPI
3. Green --- 1600DPI
4. Purple --- 2400DPI
5. Yellow --- 7200DPI

8 Chroma lighting effects
Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/g without trace/reactive/flash /off

Software Instructions
Users can adjust the following settings through the software after downloading and

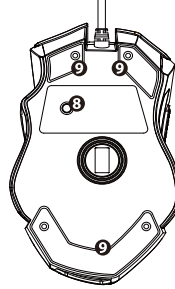

3

installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 800-7200DPI).
2. Macro: Record up to 50 actions and trigger with one click.
3. Lighting: Adjust mouse lighting options.
4. Customize 7 mouse buttons.
5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.


FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.



4

Nome do produto

Nome:

Cliente

Tel: CEP:

Endereço:

Wholesaler

Endereço:

Tel: CEP:

6

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer o melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.


1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, falhas em corrente ou sobtensão, incêndios e danos causados por desastres naturais (como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

7

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instruções dos botões

1. Botão enquanto do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse).
4. Tecla lateral, função padlock: Para a frente.
5. Tecla lateral, função padlock: Para trás.
6. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 800, 1200, 1600, 2400 e 7200.
7. Tecla de troca do modo de iluminação: O mouse alterna entre os cinco modos de iluminação a cada clique.

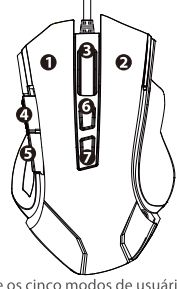


Instruções da parte inferior

8. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique.
9. Pé de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse.

8

Sete efeitos coloridos de iluminação
Variável (apc-ins/iluminação total/onda/partida sem aviso/reativar/psica/desligado)

Instruções do software
Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar

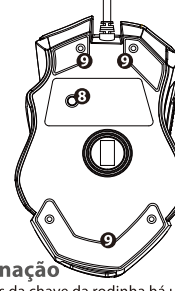


Instruções de iluminação
Luz indicadora de DPI Par trás da chave da rodinha há uma luz indicadora de DPI.

1. Vermelha --- 800 DPI
2. Azul --- 1200 DPI
3. Verde --- 1600 DPI
4. Roxo --- 2400 DPI
5. Amarelo --- 7200 DPI

Sete efeitos coloridos de iluminação
Variável (apc-ins/iluminação total/onda/partida sem aviso/reativar/psica/desligado)

Instruções do software
Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar



10

Peças

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
○ indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

11

Nome do produto

Nome:

Cliente

Tel: CEP:

Endereço:

Wholesaler

Endereço:

Tel: CEP:


12

JP

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタンの説明

1. 左ボタン。
2. 右ボタン。
3. ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
4. サイドキー。デフォルト機能：3/2。
5. サイドキー。デフォルト機能：左へ戻る。
6. DPIボタン：マウスで5つのDPI（800-1200-1600-2400-7200）を切り替え可能。
7. ライトモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのライトモードに順次切り換えます。

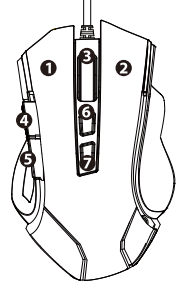

底面説明

8. ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り換えます。
9. テフロンパッド。欠損時の耐摩擦性材料はマウス移動をよりスムーズにします。

13

8段階のクロマ照明効果
ブライティング/レインボウ/フル照明/ウェーブ/形状もなく透過/光滅/点滅/オフ

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCI-インストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

1. マウスのDPIを調整可能 (範囲: 800-7200DPI)。
2. マクロ: 最大50個の動作を登録し、1クリックで起動。
3. 照明: マウスの照明機能を調整。
4. 7色のマウスボタンをカスタマイズ。
5. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。


よくある質問

1. マウスが動かない場合。マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合。他のマウスを試してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい表面。マウスの正確な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビニル (PBB)	ポリ臭化ジブチル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考:
○はこの製品の全ての材質材料にこの有害物質の含有量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した設置要求以下とします。

この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。



16

Наименование товара

День Месяц Год

Покупатель

Имя:

Тел.: Индекс:

Адрес:

Продавец

Адрес:

Тел.: Индекс:

18

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON**. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы прописали наши условия гарантии.


1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверной частотой тока или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в рамках гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педали для ног) в работы по замене запасных частей в гарантии не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери данного гарантийный талон парашютисту не поднимет. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

19

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
4. Боковая кнопка. Функция по умолчанию: Вперед.
5. Боковая кнопка. Функция по умолчанию: Назад.
6. Кнопка DPI. Мышь переключается между 5 настройками DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Кнопка переключения режима подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пяти режимов подсветки режимов подсветки с каждым щелчком.

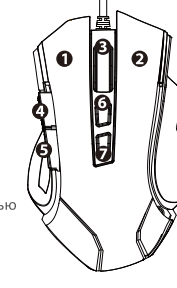

Характеристики подсветки
Индикатор DPI наводится за кнопкой колеса прокрутки.

1. Красный --- 800 DPI
2. Синий --- 1200 DPI
3. Зеленый --- 1600 DPI
4. Фиолетовый --- 2400 DPI
5. Желтый --- 7200 DPI

8 эффектов цветной подсветки
«Дыхание»/«Волна»/полная подсветка/«Волны»/без следов/Реактивная/Всплески/Выкл.

Характеристики нижней части


8. Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком.
9. Тefлонные подкладки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши.

20

Instrukcje dotyczące oprogramowania
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kołko przewijania (kliknięcie jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej.
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz.
6. Przycisk DPI: Myś przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami podświetlenia.

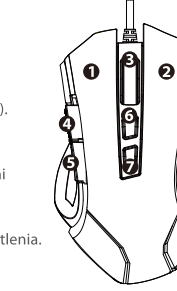

Instrukcje dotyczące podświetlenia
Wskaźnik DPI za kółkiem znajduje się wskaźnik DPI.

1. Czerwony --- 800 DPI
2. Niebieski --- 1200 DPI
3. Zielony --- 1600 DPI
4. Fioletowy --- 2400 DPI
5. Żółty --- 7200 DPI

8 intensywnych efektów świetlnych
Oddychający/Pełna/Pełna podświetlenie/Fala/Przebiegi bez śladu/Reakcyjny/Wspleski/Wyłączenie.

21

Instrukcje dotyczące oprogramowania
Użytkownicy mogą dostosować następujące ustawienia w oprogramowaniu po pobraniu i zainstalowaniu go.

1. Dostosować DPI myszy. Predycja (zakres: 800-7200 DPI).
2. Makro: Zarejestrować maks. 50 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem.
3. Podświetlenie: Dostosować tryb podświetlenia myszy.
4. Dostosować 7 przycisków myszy.
5. Ustawić 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku dołu myszy.


Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeżeli kursor porusza się powoli, skakowco lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użyć podkładki pod mysz.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części i tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
○ Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.



22

Наименование товара

День Месяц Год

Покупатель

Имя:

Тел.: Индекс:

Адрес:

Продавец

Адрес:

Тел.: Индекс:

24

PL

Drugi Użytkownikowi

Odkupując w wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.


1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie obejmuje ona szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez błęki żyłwiolowe, takie jak: pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Należy kartę gwarancyjną nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

25

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kołko przewijania (kliknięcie jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej.
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz.
6. Przycisk DPI: Myś przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami podświetlenia.

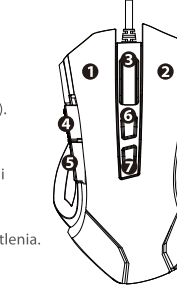

Instrukcje dotyczące podświetlenia
Wskaźnik DPI za kółkiem znajduje się wskaźnik DPI.

1. Czerwony --- 800 DPI
2. Niebieski --- 1200 DPI
3. Zielony --- 1600 DPI
4. Fioletowy --- 2400 DPI
5. Żółty --- 7200 DPI

8 intensywnych efektów świetlnych
Oddychający/Pełna/Pełne podświetlenie/Fala/Przebiegi bez śladu/Reakcyjny/Wspleski/Wyłączenie.

26

Instrukcje dotyczące oprogramowania
Użytkownicy mogą dostosować następujące ustawienia w oprogramowaniu po pobraniu i zainstalowaniu go.

1. Dostosować DPI myszy. Predycja (zakres: 800-7200 DPI).
2. Makro: Zarejestrować maks. 50 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem.
3. Podświetlenie: Dostosować tryb podświetlenia myszy.
4. Dostosować 7 przycisków myszy.
5. Ustawić 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku dołu myszy.


Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeżeli kursor porusza się powoli, skakowco lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użyć podkładki pod mysz.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części i tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
○ Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.



27

Nazwa towaru

Dzień Miesiąc Rok

Klient

Nazwisko:

Tel: Kod pocztowy:

Adres:

Adres:

Sprzedawca

Tel: Kod pocztowy:

28

29

30

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundendienst möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Innere der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Fluß oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
- Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
- Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
- Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

31



Unterstütztes Betriebssystem
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten

- Linke Maustaste.
- Rechte Maustaste.
- Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn drückt gedrückt wird).
- Seitenstaste, Standardfunktion: Vorwärts.
- Seitenstaste, Standardfunktion: Rückwärts.
- DPi-Taste: Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Umschalttaste im Beleuchtungsmodus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 Beleuchtungsmodi.

Einführung in die unteren Elemente

- Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi.
- Tastenspads: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigeres Gleiten der Maus.

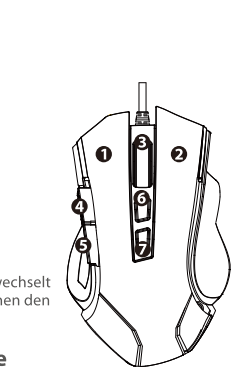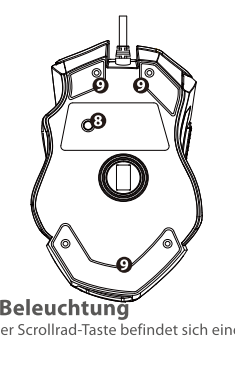



32

Einführung in die Beleuchtung

DPi-Meldeleuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPi-Meldeleuchte.
Rot — 800 DPI
Blau — 1200 DPI
Grün — 1600 DPI
Lila — 2400 DPI
Gelb — 7200 DPI

8 Chroma-Leuchteffekte
Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Welle/Los ohne Spur/reaktiv/Blitz/Aus



34


Software beschreibung

Über die spezielle auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:

- Anpassung der Maus-DPI-Geschwindigkeit (Bereich: 800-7200 DPI).
- Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick.
- Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.
- 7 Maustasten anpassen.
- Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ

- Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verdrängung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



Einheit	Blau (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metalteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung

Tag Monat Jahr

Kunde

Name : _____

Tel : _____ PLZ : _____

Adresse : _____

Verkäufer

Adresse : _____

Tel : _____ PLZ : _____

36

FR

Chez utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque **REDRAGON**. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons d'être attentif à nos règles de garantie.

- Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchements sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
- Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
- Veillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
- Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

37

Systèmes d'exploitation supports
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Description des Boutons

- Bouton souris gauche.
- Bouton souris droit.
- Bouton clic comme bouton du milieu.
- Toucher Latérale, fonction par défaut: Suivant.
- Toucher Latérale, fonction par défaut: En arrière.
- Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP: 800-1200-1600-2400-7200.
- Appuyez la touche en mode lumière: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes lumineuses à chaque appui.




Description du Fond

- Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui.
- Coussinets en téflon: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement.

Introduction des Voyants

Indicateur lumineux DPi: Il y a un indicateur lumineux DPi derrière la molette de défilement.
Rouge — 800DPI
Bleu — 1200DPI
Vert — 1600DPI
Violet — 2400DPI
Jaune — 7200DPI

Effets lumineux chromatiques
Respiration/Arc-en-ciel/Pluie/Onde/Un seul rétro-éclairage à la fois/réactif/clair/arrêt

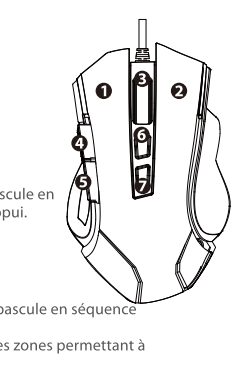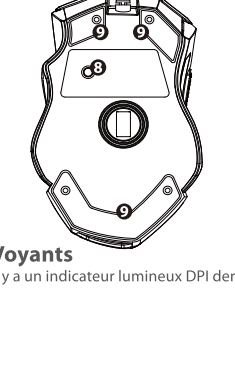39

Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel installé sur l'ordinateur.


- Régler la DPI de la souris (intervalle: 800-7200DPI).
- Macro: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez les avec un seul clic.
- Éclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris.
- Personnalisez 7 boutons de souris.
- Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.

Questions et Réponses

- Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
- Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Remarque:
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.



40

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit

_____ Jour Mois Année

Client

Nom : _____

Téléphone : _____ Code Postal : _____

Adresse : _____

Adresse : _____

Fournisseur

Téléphone : _____ Code Postal : _____

42

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir **REDRAGON**. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

- Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
- Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
- Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
- Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

43

Soportetécno
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10




Instrucciones de teclas

- Botón de mouse izquierdo.
- Botón de mouse derecho.
- Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
- Tecla lateral, función estándar: Adelante.
- Tecla lateral, función estándar: Hacía atrás.
- Botón DPi: el ratón alterna entre los 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Interruptor en modo luz: el mouse cambia en orden entre los 5 modos luz cada vez que presiona.
- Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona.
- Pad de teñon: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad.

Introducción a la luz

Luz indicadora de DPi: detrás del botón de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPi.
Rojo — 800DPI
Azul — 1200DPI
Verde — 1600DPI
Violeta — 2400DPI
Amarillo — 7200DPI

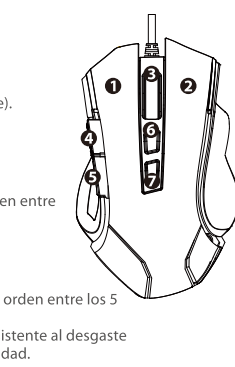8 efectos de retroiluminación cromática
Intermitente/Arcoiris/iluminación total/On/Off/sin dejar retro/Reactiv/Ondas/Apagado

45

Descripción del software

El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora:


- Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 800-7200DPI).
- Macro: grabe hasta 59 acciones y actívalas con un clic.
- Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
- Personalice 7 botones del ratón.
- Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas

- Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
- Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

Nota:
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.



46

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto

_____ Día Mes Año

Cliente

Nombre : _____

Teléfono : _____ Código postal : _____

Dirección : _____

Mayorista

Dirección : _____

Teléfono : _____ Código postal : _____

48

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul **REDRAGON** pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciile de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul de garanție.

- În perioada de garanție, se garantează repararea defectărilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastruri naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
- Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
- Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
- Acces card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

49

Soport sistem de operare
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrucțiuni pentru butoane

- Buton mouse stânga.
- Buton mouse dreapta.
- Rotită mouse (folosită ca butonul din mijloc al mouse-ului).
- Tastă laterală, funcție implicită: înainte.
- Tastă laterală, funcție implicită: înapoi.
- Buton DPi: Mouse-ul comută între 5 valori DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Tastă de comutare a modulului de iluminare: Mouse-ul comută între 5 moduri de iluminare cu fiecare clic.
- Tastă de comutare a modulului de iluminare: Mouse-ul comută între 5 moduri de iluminare cu fiecare clic.
- Completat cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
- Pad-uri din teñon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform.




Instrucțiuni pentru partea inferioară

- Tastă de comutare a modulului de iluminare: Mouse-ul comută între 5 moduri de iluminare cu fiecare clic.
- Pad-uri din teñon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform.

Instrucțiuni pentru iluminare

Indicator luminos DPi: În spațiile roțiței mouse-ului se află un indicator luminos DPi.
1. Roșu — 800DPI
2. Albastru — 1200DPI
3. Verde — 1600DPI
4. Mov — 2400DPI
5. Galben — 7200DPI

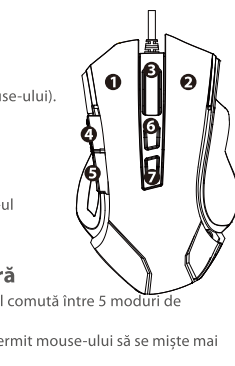8 efecte de lumină cromatică
Pulsare/Curcubeu/Compleet aprins/Unda/Diaparut fără urmă/Reactiv/Strălucire/Dezactivat

51

Instrucțiuni pentru software

Utilizatorul pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează:


- Reglare setării DPi a mouse-ului. Viteza (interval: 800-7200 DPI).
- Macro: înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic.
- Iluminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse.
- Personalizați 7 butoane de mouse.
- Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului.

Întrebări frecvente

- Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
- Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Nota:
○ = indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.



52

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Căbuț	○	○	○	○	○	○

Nota:
○ = indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numărul produsului

_____ Zi Lună An

Client

Nume: _____

Tel: _____ Cod poștal: _____

Adresa: _____

Vânzător

Adresa: _____

Tel: _____ Cod poștal: _____

54

IT

Gentile Utente

Gratie di avere scelto il brand **REDRAGON**. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

- Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
- Le parti consumabili (come ad esempio piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
- Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
- Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.




Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

55

Sistemi operativi supportati
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10




Istruzioni del pulsante

- Pulsante sinistro del mouse.
- Pulsante destro del mouse.
- Pulsante centrale.
- Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita al indietro).
- Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita ad avanti).
- Pulsante DPi: il mouse passa fra le 5 modalità DPi: 800-1200-1600-2400-7200.
- Interruttore modalità illuminazione: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità di illuminazione.
- Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente.
- Piedini in teñon: resistenti materiali antiusura consentono il movimento scorrevole del mouse.

Istruzioni luci

Spia DPi: dietro la rotellina di scorrimento è presente una spia DPi.
1. Rosso — 800DPI
2. Blu — 1200DPI
3. Verde — 1600DPI
4. Viola — 2400DPI
5. Giallo — 7200DPI

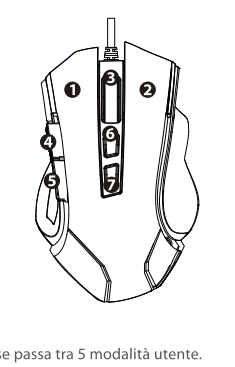8 effetti di illuminazione Chroma
Luce interattiva /Arcobaleno/Piena illuminazione/On/Val senza traccia/Reattivo/Flash /Off

57

Istruzioni software

Gli utenti possono regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato:

- Régler la DPI del mouse. Vitesse (gamme: 800-7200DPI).
- Macro: Registerare fino a 59 azioni e avviare con un clic.
- Segnalare la velocità della sensibilità, velocità di scorrimento, velocità del doppio clic.
- Spia LED: Regolare le opzioni di illuminazione del mouse.
- Personalizzare i 6 pulsanti del mouse.

FAQ

- Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
- Se il mouse si sposta lentamente, a scatti o intermette, provare su un'altra superficie. Superfici lucide, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

Nota:
○ = indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.



58

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Nota:
○ = indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto

_____ Giorno Mese Anno

Cliente

Nome: _____

Tel: _____ C.A.P.: _____

Indirizzo: _____

Rivenditore al dettaglio

Indirizzo: _____

Tel: _____ C.A.P.: _____

60